



RABİ BEŞİK

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

AKSESUAR LİSTESİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

ÜRÜN	ADET
A:MİNİFİX GÖVDE	36
B:MİNİFİX VİDA	36
C:KAVALE	34
D:RAF PİMİ	1
E:3,5X17 VİDA	24
F:3,5X50 VİDA	10
G:3,5X30 VİDA	2

ÜRÜN	ADET
H:RAY TAKIMI 40 LI	2 TAKIM
I:SALLAMA APARATI	4
J:TAM DEVE MENTEŞE	2
K:6 METRİK SOMUN	16
L:ÇEKTİRME GÖVDESİ	8
M:6X50 ÇEKTİRME VİDASI	8
N:6X35 SALLAMA VİDASI	8

PARÇA ÖLÇÜLERİ

BOY	EN	ADET	AÇIKLAMA
216	610	1	BEŞİK DİKME
1610	120	2	BEŞİK ÜST BAZA
1610	100	2	BEŞİK BAZA
1610	150	2	BEŞİK SEREN
739	100	2	ÇEKMECE ARA KAYIT
400	100	4	ÇEKMECE YAN
196	642	2	MODÜL ALT ÜST
363	296	1	MODÜL ARKA
650	642	2	BEŞİK DIŞ BAŞLIK
448	642	2	BEŞİK SAĞ-SOL
448	642	2	MODÜL SAĞ SOL
600	590	2	KARYOLA ALT SUNTA
600	420	1	KARYOLA ALT SUNTA

KAPAKLAR			
800	160	2	ÇEKLEME KLAPA
1200	395	2	BEŞİK KORKULUK
357	290	1	KAPAK

ARKALIK			
753	398	2	ÇEKMECE ARKALIK

ÖNEMLİ
ÜRÜN KURULUMU TAMAMLANMADAN
KUTULARI ATMAYINIZ!!!

İletişim Bilgileri; Telefon: +90 332 502 00 36









E-mail: destek@rabimobilya.com.tr

NOT: Beşik kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!

ŞEKİL1: Beşik bazayı, beşik üst bazaya 3,5x50 vida ile sabitleyiniz.

ŞEKİL2: Beşik bazalara minifix mili ve kavelaları takınız. Ardından beşik dikmeyi yerleştirip minifix gövdelerini sabitleyiniz.

ŞEKİL3: Beşik çekmece rayını belirlenen vida bızlamasından sabitleyiniz. Ardından oluşturduğunuz baza ile birleştirip sabitleyiniz.

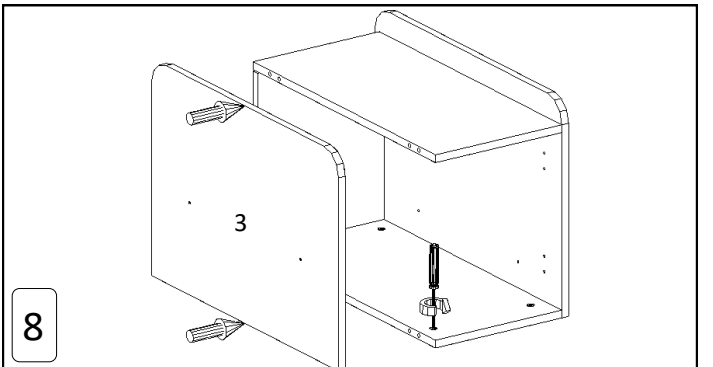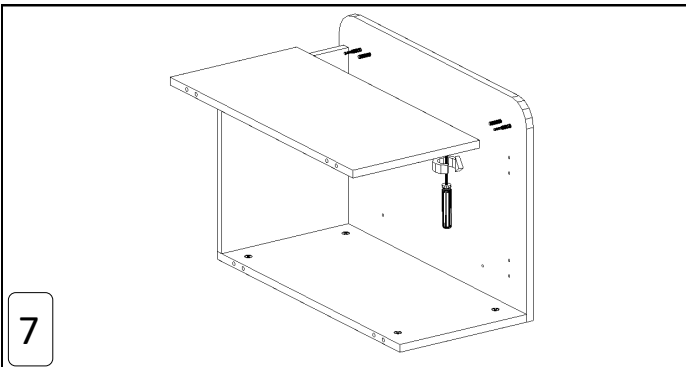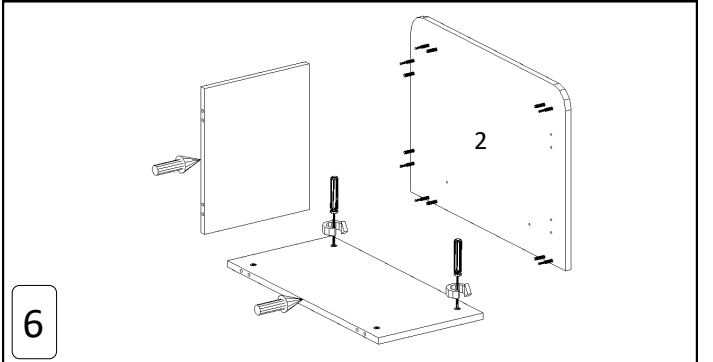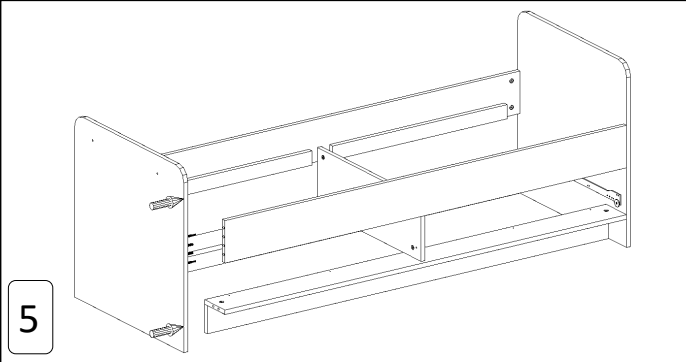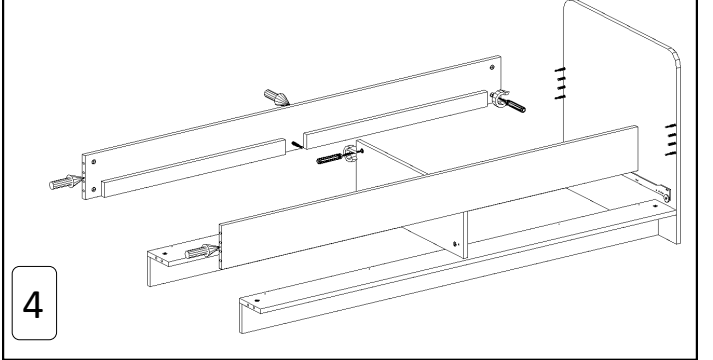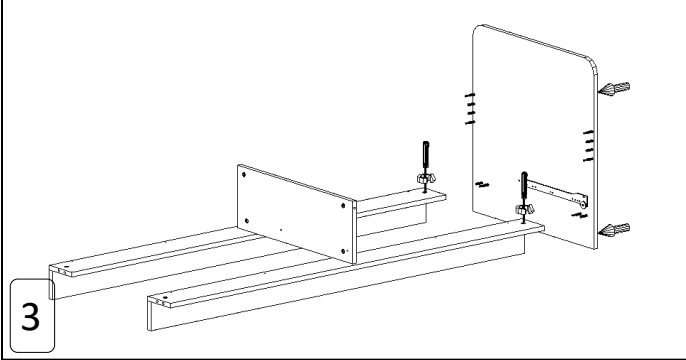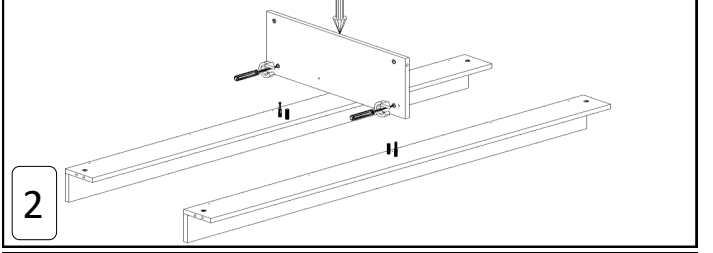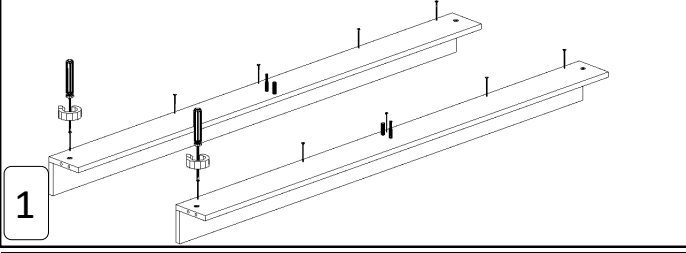

ŞEKİL4: Beşik serenleri beşik dış başlığa ve dike yerleştirip sabitleyiniz.

ŞEKİL5: Beşik dış başlığı baza ve serenlere yerleştirip sabitleyiniz.

ŞEKİL6: Modül alt tablayı ve arka panoyu 2 numaralı modül sağ yana yerleştirip sabitleyiniz.

ŞEKİL7: Modül üst tablayı 2 numaralı modül sağ yana yerleştirip sabitleyiniz.

ŞEKİL8: 3 numaralı modül sol yanı yerleştirip sabitleyiniz.






NOT: Beşik kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!

ŞEKİL9: Beşik gövdeye kurulumu tamamlanmış modül 3,5x30 vida ile modülün içinden belirlenen bızlamlardan sabitleyiniz

ŞEKİL10: Beşik korkuluğa çekirme gövdelerini takınız. Beşik sağ sol yanı beşik korkuluklarına 6x50 vida ile sabitleyiniz.

ŞEKİL11: Sallama aparatlarını beşik kasasına 6,x35 vida ve somunla sabitleyiniz. Aynı işlemi beşiğin diğer kısmına da yapınız.

ŞEKİL12: Sallama aparatları takılan beşiği , beşik gövdesine yerleştiriniz ve 6 metrik somun ile sabitleyiniz.

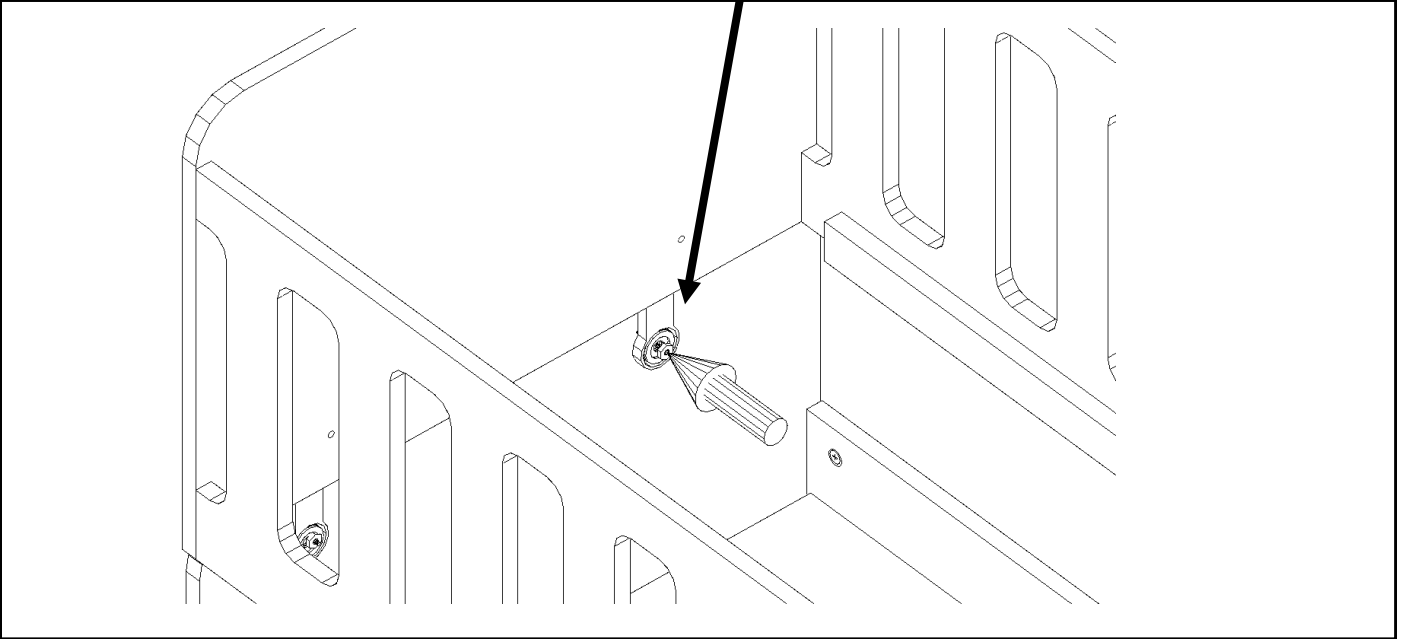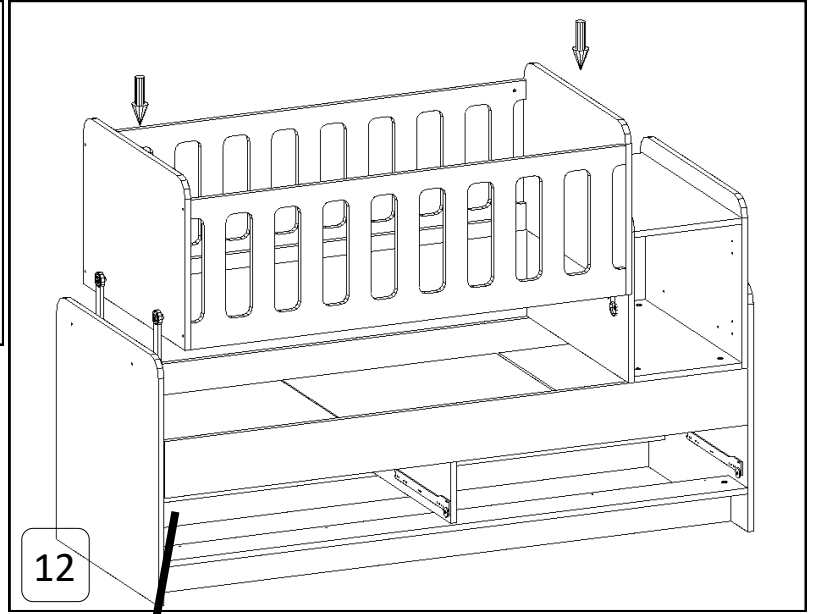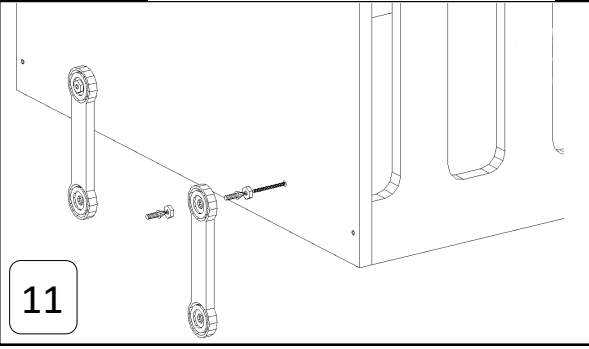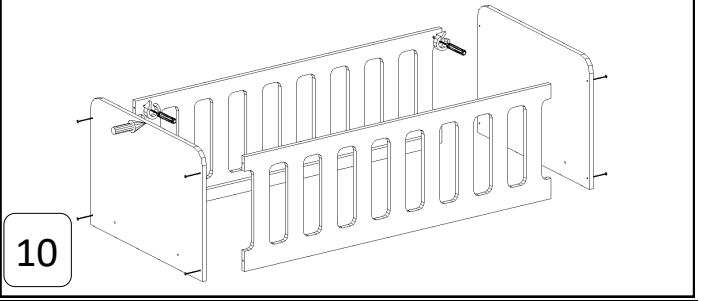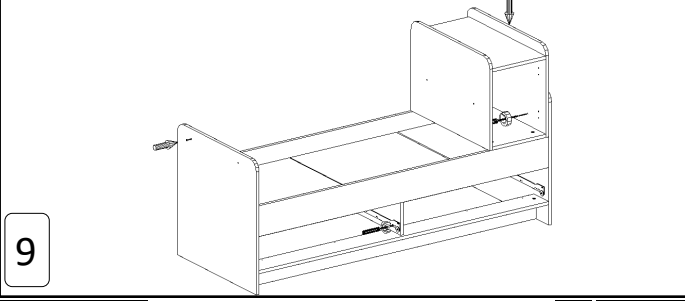





NOT: Beşik kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!

ŞEKİL13: Oluşturulan çekmece kasalarını beşiğe takınız. Kulpları 4x25 vida ile sabitleyiniz.

Modül kapağına tam deva menteşeleri 3,5x17 vida ile sabitleyiniz. Daha sonra menteşesi takılan kapağı belirlenen vida bızlamalarından modül gövdeye 3,5x17 vida ile sabitleyiniz.

13

ÇEKMECE KASA KURULUMU

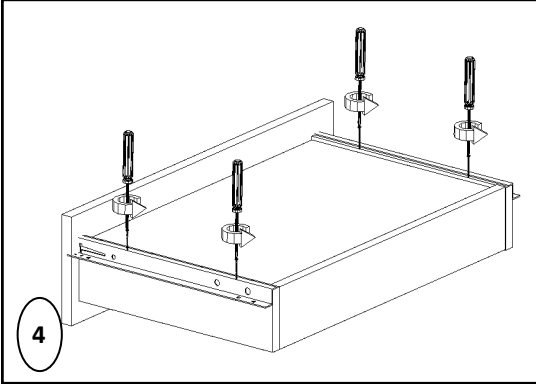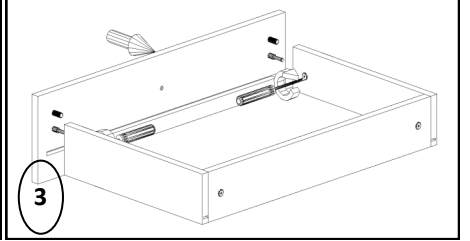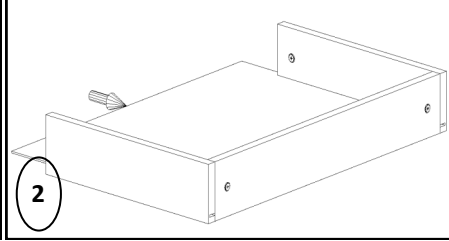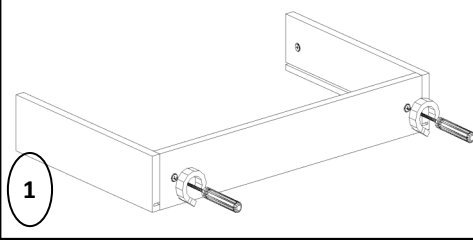


ŞEKİL1: Çekmece yanlarına ve ara kayıtına minifix mili, kavelala ve minifix gövdeleri yerleştirip sabitleyiniz.

ŞEKİL2: Arkalığı kanala yerleştiriniz.

ŞEKİL3: Çekmece ön klapasını minifix mili ve kavelalara yerleştiriniz ve minifix vidalarını sabitleyiniz.

ŞEKİL4: Oluşturduğumuz kasayı 180 derece ters çevirip çekmece rayını 3,5x17 vida ile şarjlı matkap yardımıyla sabitleyiniz.

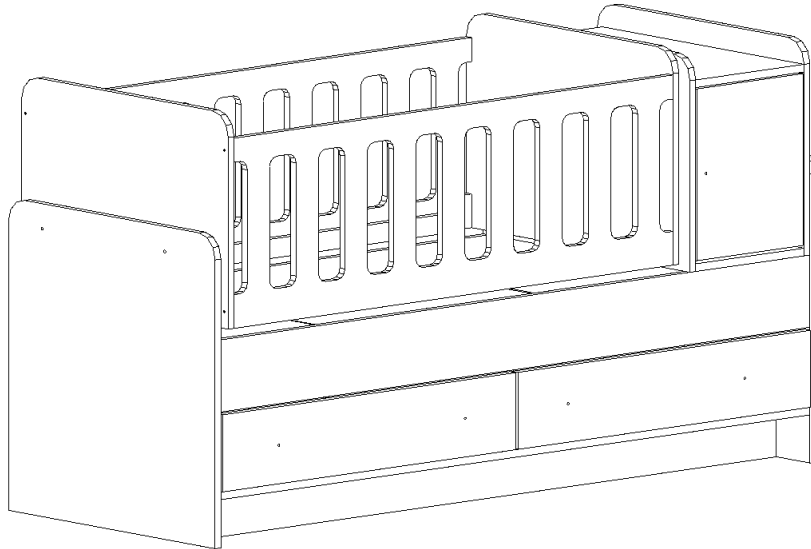

NOT: Beşik kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!