


## YAVRULU YATAK KURULUM ŞEMASI



## MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

## AKSESUAR LİSTESİ

| A | B | C | D | E | F | ÜRÜN            | ADET | ÜRÜN            | ADET |
|---|---|---|---|---|---|-----------------|------|-----------------|------|
|   |   |   |   |   |   | A:MİNİFİX GÖVDE | 34   | E:3,5X17 VİDA   | 22   |
|   |   |   |   |   |   | B:MİNİFİX VİDA  | 34   | F:6X15 VİDA     | 10   |
|   |   |   |   |   |   | C:KAVALE        | 23   | G:KARYOLA TEKER | 6    |
|   |   |   |   |   |   | D:3,5X50 VİDA   | 13   |                 |      |

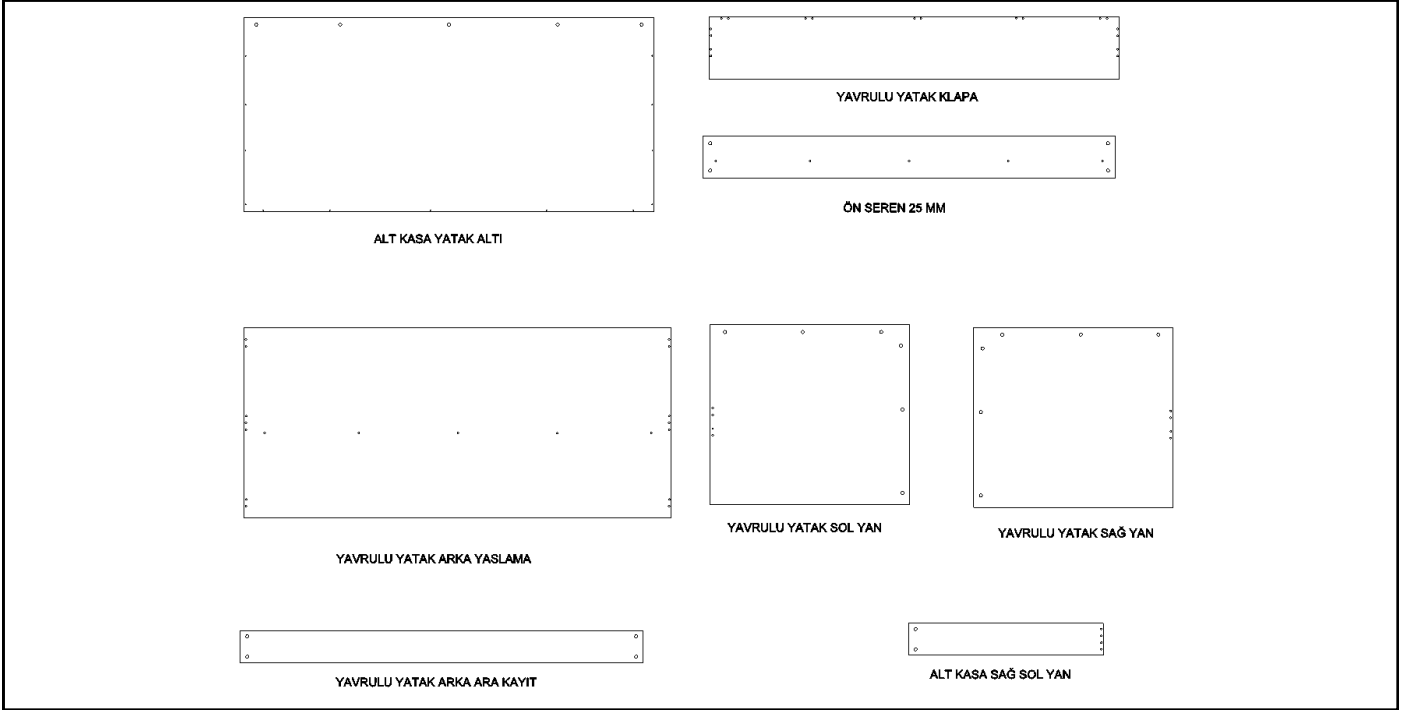

## PARÇA ÖLÇÜLERİ

| BOY  | EN  | ADET | AÇIKLAMA             |
|------|-----|------|----------------------|
| 943  | 850 | 1    | SAĞ YAN(2)           |
| 943  | 850 | 1    | SOL YAN(3)           |
| 2015 | 900 | 1    | ARKA YASLAMA         |
| 1937 | 920 | 1    | ALT KASA YATAK ALTI  |
| 920  | 150 | 2    | ALT KASA SAĞ-SOL YAN |
| 1905 | 150 | 1    | ALT KASA ARA KAYIT   |
| 1937 | 900 | 1    | YATAK ALT SUNTA      |

| KAPAKLAR |     |      |                |
|----------|-----|------|----------------|
| BOY      | EN  | ADET | AÇIKLAMA       |
| 1937     | 295 | 1    | ÇEKMECE KLAPA  |
| 2025     | 50  | 1    | ÜST ARKA ŞAPKA |
| 950      | 50  | 2    | YAN ŞAPKA      |

| 25 MM |     |   |                |
|-------|-----|---|----------------|
| 1947  | 200 | 1 | 25 MM ÖN SEREN |

## ÖNEMLİ

**ÜRÜN KURULUMU TAMAMLANMADAN**

**KUTULARI ATMAYINIZ!!!**

E-mail: destek@rabimobilya.com.tr








İletişim Bilgileri; Telefon: +90 332 502 00 36

**NOT: Dolap kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!**

**ŞEKİL1:** Malzemelerin minifix gövde, mil ve kavelaları yerleştiriniz. Arka yaslama parçaya sağ sol yanları yerleştiriniz ve sabitleyiniz.

**ŞEKİL2:** 25 mm ön sereni sabitleyiniz. Karyola demirlerini 6x15 vida ile gövdeye ve serene sabitleyiniz.

**ŞEKİL3:** Oluşturduğunuz kasayı sırt üstü yatırınız. Karyola yatak altı suntasını yerleştiriniz ve 3,5x17 vida ile belirlenen deliklerden sabitleyiniz.

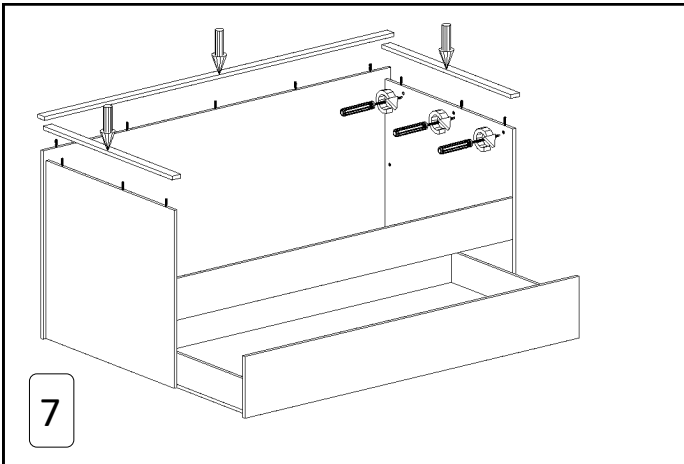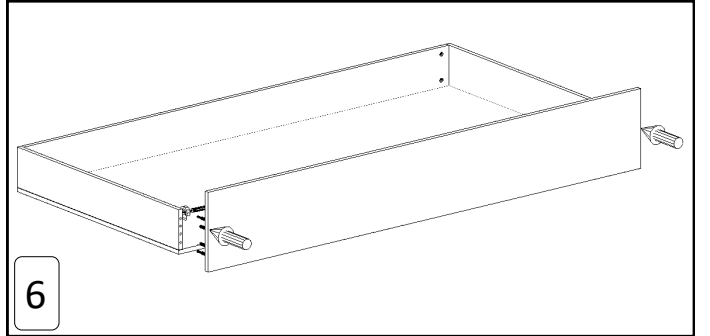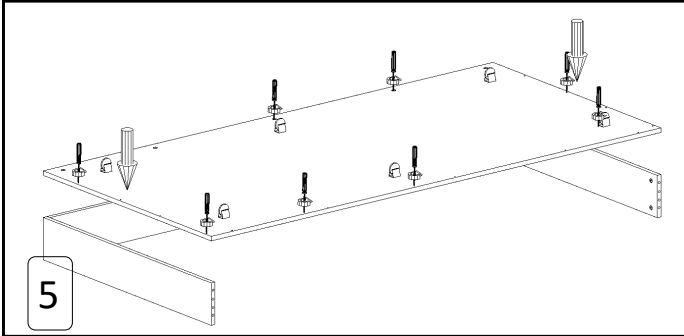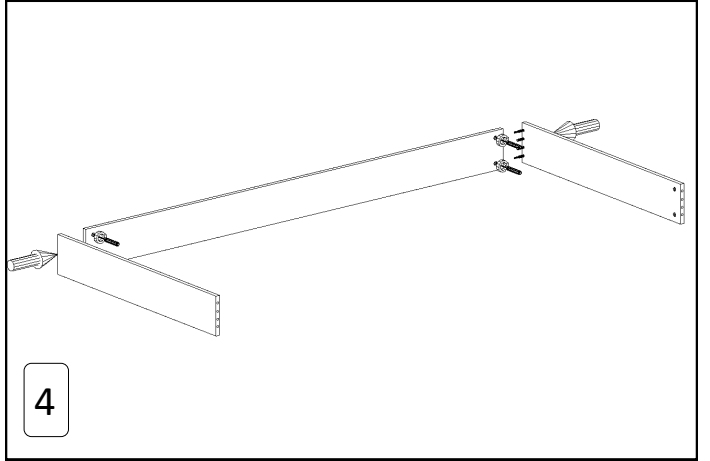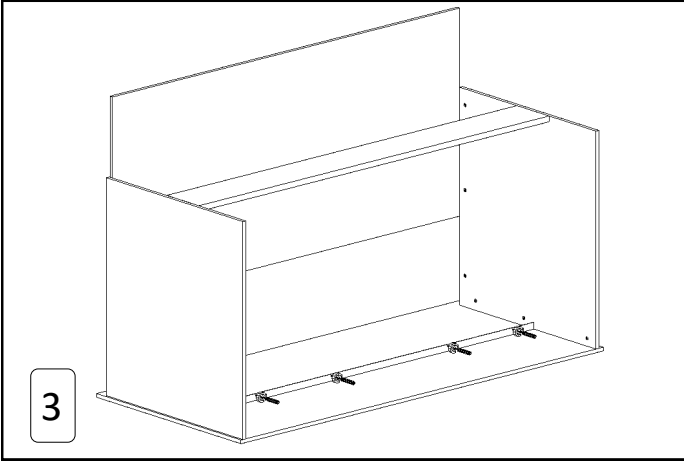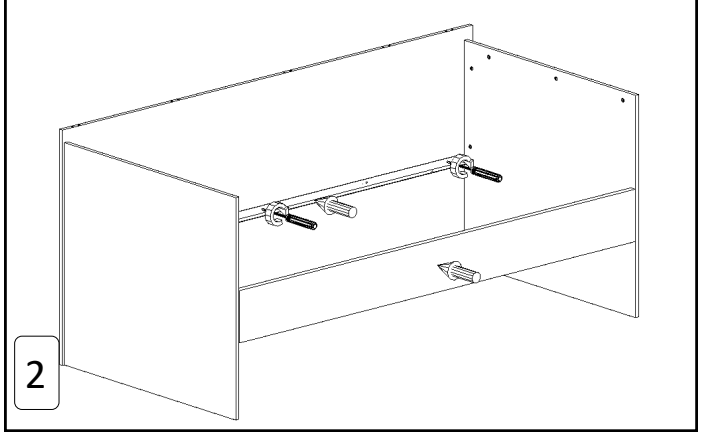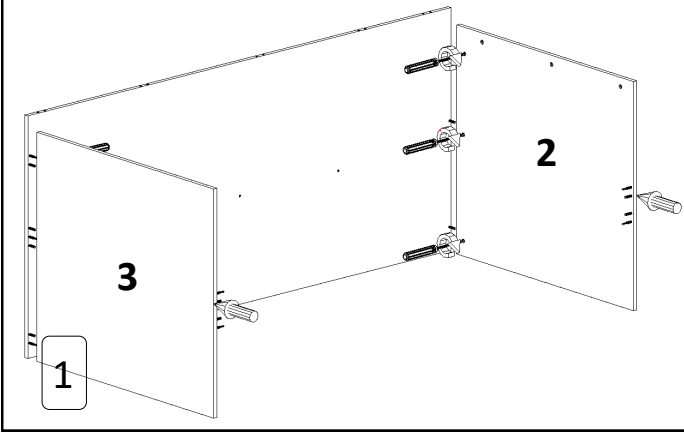

**ŞEKİL4:** Yavrulu yatak alt kasayı oluşturunuz. Sağ-sol yanları ara kayıt ile birleştiriniz.

**ŞEKİL5:** Alt kasa yatak altını 4 numaralı resimde oluşturulan kasaya 3,5x50 vida ile sabitleyiniz. Bu işlemin ardından tekerleri 3,5x17 vida ile sabitleyiniz.

**ŞEKİL6:** Oluşturulan kasaya minifix ve kavelaları yerleştiriniz ve klapyı sabitleyiniz.

**ŞEKİL7:** Yavruluğun yatağın üst taçlarına minifix millerini takınız ve sabitleyiniz.

**NOT:** Dolap kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!