

RABİ 3 KAPAK 2 ÇEKMECE KURULUM ŞEMASI



MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

AKSESUAR LİSTESİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

ÜRÜN	180 Lİ ADET	210 LU ADET	ÜRÜN	180 Lİ ADET	210 LU ADET
A: MİNİFİX GÖVDE	24	24	H: RAY TAKIMI 40 LI	2 TAKIM	2 TAKIM
B: MİNİFİX VİDA	24	24	I: DÜZ MENTEŞE	5	6
C: KAVELA	24	24	J: YARIM DEVE MENTEŞE	2	3
D: RAF PİMİ	20	20	K: FLANŞ	2	2
E: VİDA 3,5*17	70	82	L: ARKALIK SABİTLEYİCİ	8	8
F: VİDA 3,5*50	6	6	M: ASKI BORUSU	1	1
G: VİDA 30 LU	6	6			

PARÇA ÖLÇÜLERİ

184 LÜ GÖVDE			
BOY	EN	ADET	AÇIKLAMA
1800	520	1	SAĞ YAN(2)
1800	520	1	SOL YAN(3)
1018	520	1	ALT TABLA(1)
1018	520	1	ÜST TABLA(7)
1668	500	1	ORTA DİKME(4)
676	500	1	SABİT RAF (8)
676	480	1	HAREKETLİ RAF
326	480	4	HAREKETLİ RAF
1018	100	2	BAZA(B)
619	100	2	ÇEKMECE ARA
400	100	4	ÇEKMECE YAN
KAPAKLAR			
1698	347	1	SAĞ DIŞ KAPAK
1344	347	1	SAG ORTA KAPAK
1344	347	1	SOL ORTA KAPAK
698	174	2	ÇEKMECE
ARKALIK			
1682	516	2	BEYAZ ARKALIK
633	398	2	BEYAZ ARKALIK

210 LU GÖVDE			
BOY	EN	ADET	AÇIKLAMA
2075	520	1	SAĞ YAN(2)
2075	520	1	SOL YAN(3)
1018	520	1	ALT TABLA(1)
1018	520	1	ÜST TABLA(7)
1943	500	1	ORTA DİKME(4)
676	500	1	SABİT RAF (8)
676	480	1	HAREKETLİ RAF
326	480	4	HAREKETLİ RAF
1018	100	2	BAZA(B)
619	100	2	ÇEKMECE ARA
400	100	4	ÇEKMECE YAN
KAPAKLAR			
1973	347	1	SAĞ DIŞ KAPAK
1619	347	1	SAG ORTA KAPAK
1619	347	1	SOL ORTA KAPAK
698	174	2	ÇEKMECE
ARKALIK			
1957	516	2	BEYAZ ARKALIK
633	398	2	BEYAZ ARKALIK

ÖNEMLİ
ÜRÜN KURULUMU TAMAMLANMADAN
KUTULARI ATMAYINIZ!!!



RABİ 3 KAPAK 2 ÇEKMECE KURULUM ŞEMASI



Montaja başlamadan önce tüm parçaları kutu içerisinde çıkartarak montaj klavuzunda göre kontrol ediniz.

Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz.

Ürünler özenle kontrol edilmesine ve paketlenmesine rağmen kargo esnasında bir problem ile karşılaşmanız durumunda gerekli parçaları kontrol ederek bir sorun olduğunda destek@rabimobilya.com.tr adresine e-posta atabilir veya sitemizdeki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Oluşan sorun , mümkün olan en kısa zamanda bedelsiz olarak giderilecektir.

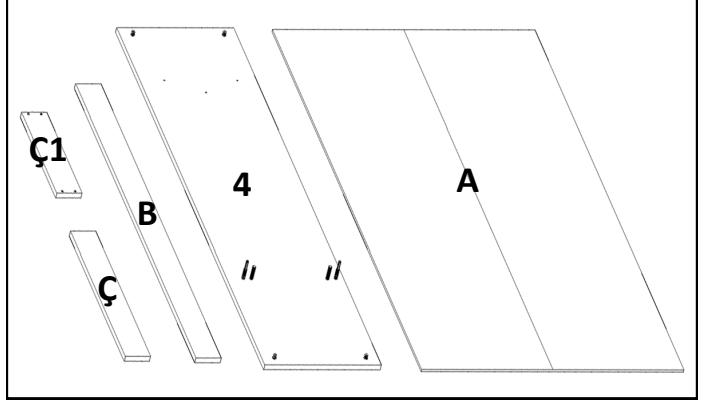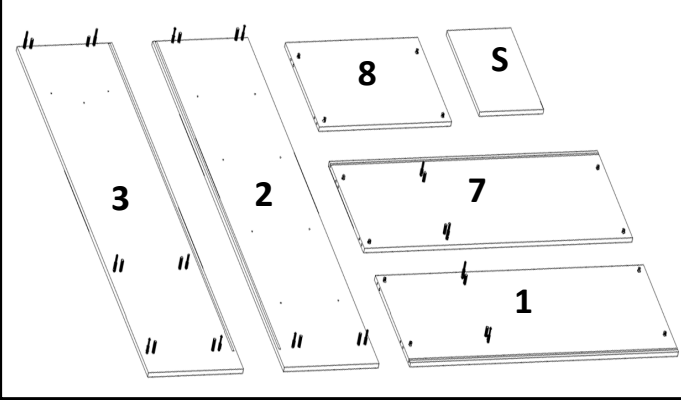

1	2	3	4	7	8	S	B	Ç	Ç1	A
ALT TABLA	SAĞ YAN	SOL YAN	ORTA DİKME	ÜST TABLA	SABİT RAF	SEYYAR RAF	BAZA	ÇEKMECE ARA KAYIT	ÇEKMECE YAN	ARKALIK
1 ADET	1 ADET	1 ADET	1 ADET	1 ADET	1 ADET	4 ADET	2 ADET	2 ADET	4 ADET	2 ADET





Dolabımıza Şekil 1'de gözüktüğü gibi baza ayaklarını sabitleyerek başlayınız. Baza ayaklarını şarjlı matkap yardımıyla 3.5*50 vida ile sabitleyiniz.

Alt tablayı oluşturduktan sonra Şekil 2'deki gibi sağ yanı minifix mili ve kavalere yerleştirip minifix vidalarını sıkınız. 2. işlem olarak orta dikmeyi ve son olarak sabit rafı sabitleyiniz.

Dolabın sol yanını da Şekil 3'deki gibi minifix mili ve kavalere yerleştirip minifix vidalarını sıkınız. Daha sonra arkalığı kanala yerleştiriniz.


Bu işlemin ardından Şekil 4'de ki gibi dolabın üst tablasını yerleştirip sabitleyiniz.

Askı borusu flanşlarını 3,5x17 vida ile belirlenen deliklerden sabitleyiniz.

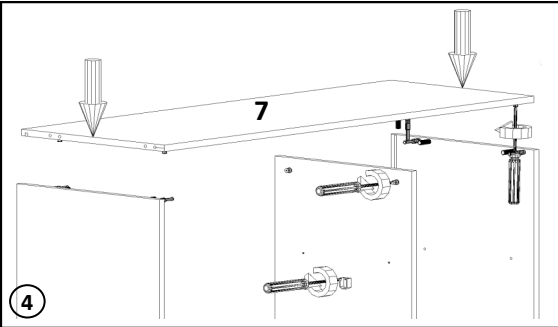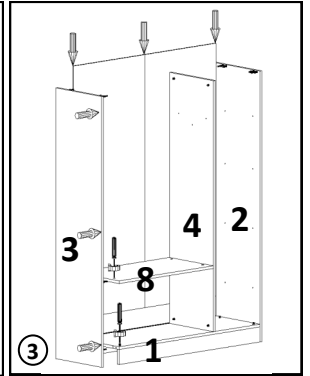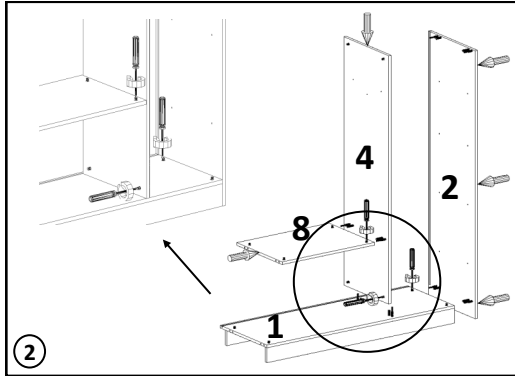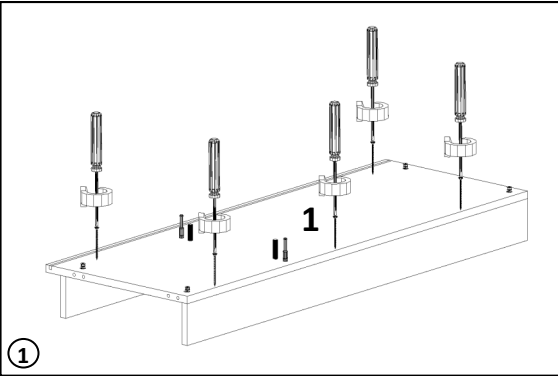

Dolabın gövdesi tamamlanmıştır.



Bu işlemin ardından arkalık sabitleyicilerini 3,5x17 vida ile sabitleyiniz.

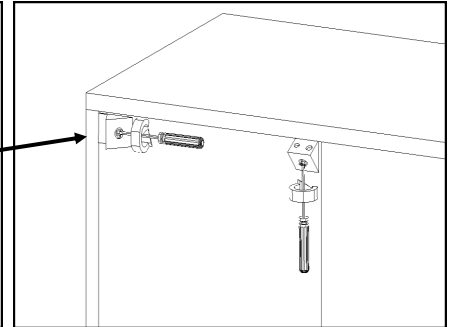

NOT: Dolap kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!

Dolabın raf pimlerini takınız. Daha sonra **Şekil 5**'teki gibi hareketli rafları yerleştiriniz ardından çekmece raylarını takınız.

Dolabımızın kapağını **Şekil 6**'da ki gibi yanaştırıp belirlenen vida deliklerinden sabitleyiniz. İki çeşit menteşe grubu vardır. Orta kapağa Yarım Deve Menteşe (Eğri Boyun) Menteşeleri takınız. Diğer kapaklara Düz Menteşe takınız.

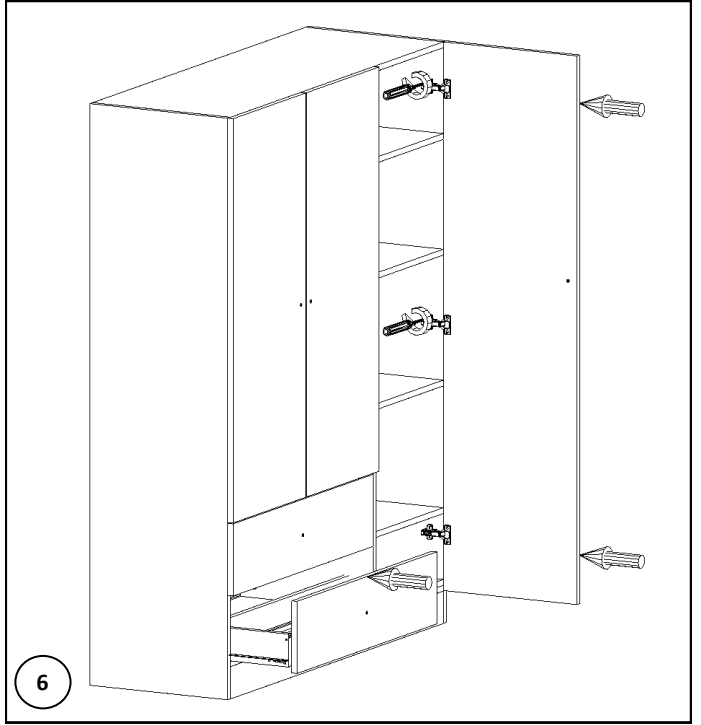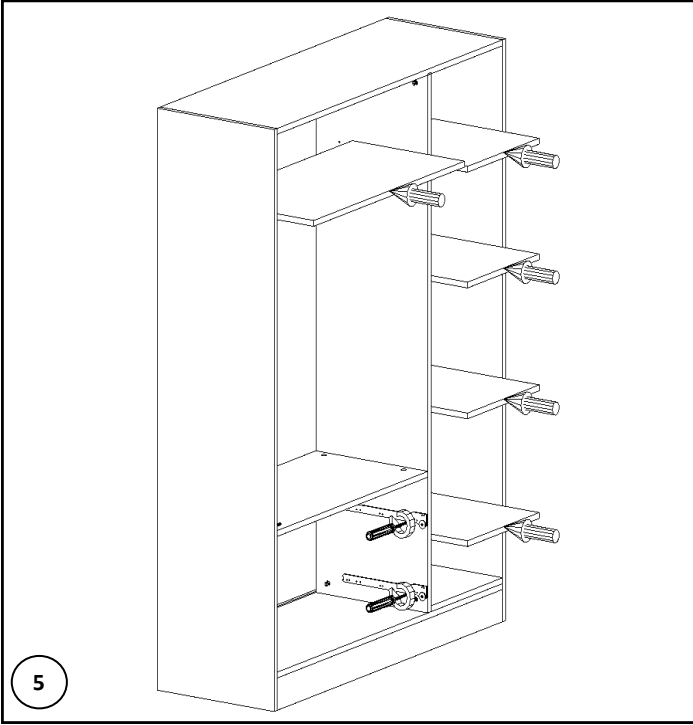

ÇEKMECE KASA KURULUMU






Şekil 1: Çekmece kasasına başlamadan önce mobilya materyallerini yerleştiriniz.

Şekil 2: Sunta panellerine minifix mili ve kavelaları yerleştirip minifix vidalarını sabitleyiniz.

Şekil 3: Arkalığı kanala yerleştiriniz.

Şekil 4: Çekmece ön klapasını minifix mili ve kavelalara yerleştiriniz ve minifix vidalarını sabitleyiniz.

Şekil 5: Oluşturduğumuz kasayı 180 derece ters çevirip çekmece rayını 3,5x17 vida ile şekilde ki gibi şarjlı matkap yardımıyla sabitleyiniz.

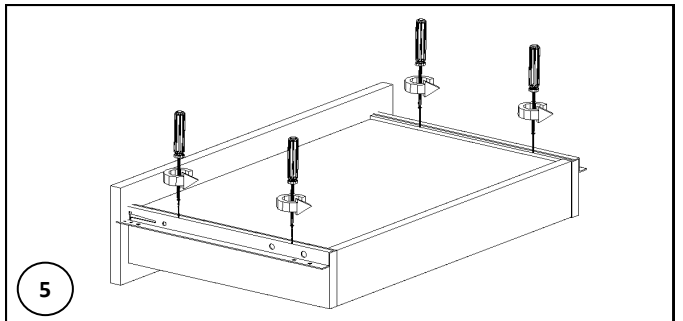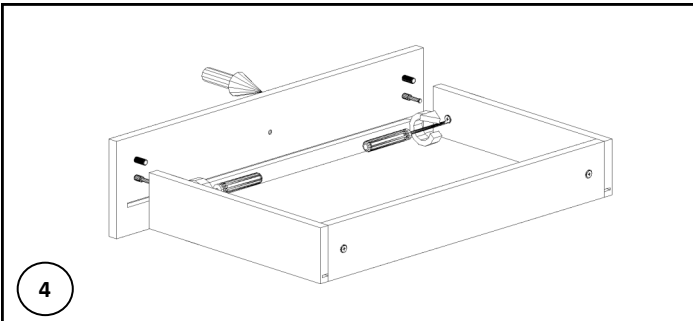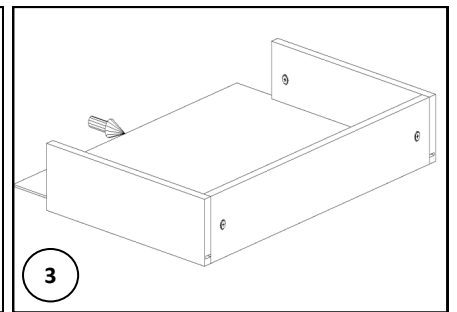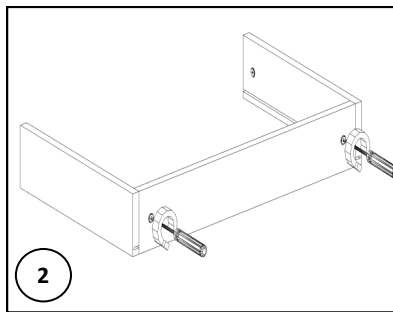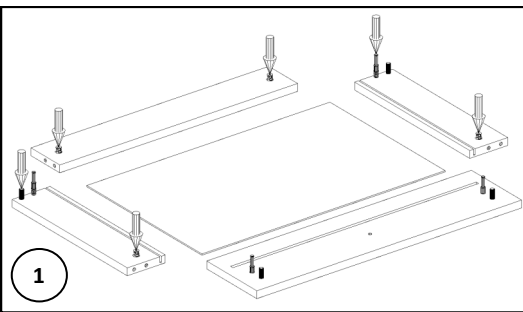

NOT: Dolap kurulum esnasında lütfen en az bir yardımcı bulundurunuz!